

LA BONNE PROCÉDURE POUR DES JOINTS PARFAITS

AVEC LE **FLEXYTANK** D'AVI RESINE,
LA RÉSINE EST APPLIQUÉE PROPREMENT
DANS LES JOINTS, PAS SUR LA PIERRE.



1 PRÉPARER LA SURFACE.

Le chantier doit être propre, sec et stable. Comblers les joints avec le même gravier que celui du lit de pose.



2 VIBRER LE REVÊTEMENT.

Utiliser une plaque vibrante avec un tapis en caoutchouc pour stabiliser le pavage et pour faire descendre le gravier d'environ 2 à 3 cm



3 SATURER LES JOINTS.

Remplir les joints de gravier volcanique sec et propre en le faisant pénétrer en profondeur.



4 APPLIQUER LA RÉSINE AVEC LE FLEXYTANK.

Positionner le Flexytank près de la surface à traiter.



COMMENT ÇA MARCHE ?

1 LA RÉSINE SORT DU FLEXYTANK SOUS PRESSION.



2 ELLE EST GUIDÉE PAR LE TUYAU ET L'APPLICATEUR.



3 LA RÉSINE S'ÉCOULE DANS LES JOINTS.



4 ELLE PÉNÈTRE ET STABILISE LES AGRÉGATS.




5 LE JOINT DEVIENT SOLIDE, DRAINANT ET DURABLE.



5 APPLIQUER DANS LES JOINTS.

Appliquer la résine en suivant les joints, lentement et régulièrement.

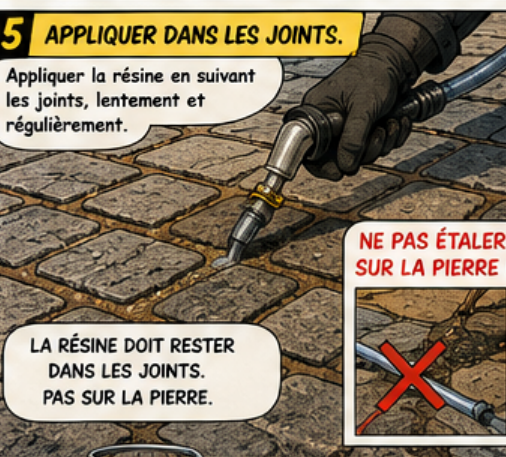

6 CONTRÔLER LA SURFACE.

Vérifier que les joints sont bien remplis et que la résine n'a pas débordé sur la surface.



7 NETTOYER SI NÉCESSAIRE.

Si des traces de résine apparaissent sur la pierre, les enlever immédiatement avec un chiffon légèrement imbibé de DILUANT UNIVERSEL.



8 DURCISSEMENT ET RÉOUVERTURE.

La surface est praticable après 24 heures. Résistante, drainante et durable.



LE FLEXYTANK
APPLICATION PROPRE
PRÉCISE ET RAPIDE

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE VOS CHANTIERS.

**RÉSISTANT.
DRAINANT.
ÉLASTIQUE.
ESTHÉTIQUE.**

LES AVANTAGES DES RÉSINES AVI RESINE POUR JOINTS



DRAINANT
LAISSE L'EAU
S'INFILTRER



RÉSISTANT
AU TRAFIC LOURD
ET AUX INTEMPÉRIES



RÉDUCTEUR
DE BRUIT



ÉCOLOGIQUE
ET RECYCLABLE



LONGÉVITÉ
ET FAIBLE
ENTRETIEN



CHOISISSEZ LA QUALITÉ
AVI RESINE.
VOS CHANTIERS MÉRITENT
LE MEILLEUR.